

Установка базовой станции


1. Выберите **место установки** базовой станции. Очень важно, чтобы место установки было высоко расположено. Отлично подойдет крыша здания. Чем меньше высота установки станции, тем меньше радиус охвата связи. В городской среде рекомендуем устанавливать станцию на высоте не менее 15 метров.



2. **Подключение базовой станции** происходит через PoE-инжектор, который может располагаться на чердаке или техническом этаже здания. К PoE-инжектору подключается 220v и Интернет (через Ethernet). Из PoE-инжектора выходит витая пара (слаботочка), которая протягивается на крышу к базовой станции (рекомендуемая длина до 200 метров). При правильном подключении на PoE-инжекторе загорится зеленый светодиод. Витая пара подключается к базовой станции согласно рисунку, указанному на корпусе базовой станции.

Внимание:

1. Подключение кабеля от PoE-инжектора к базовой станции должно проводиться строго с прилагаемой разводкой (смотреть рисунок ниже):

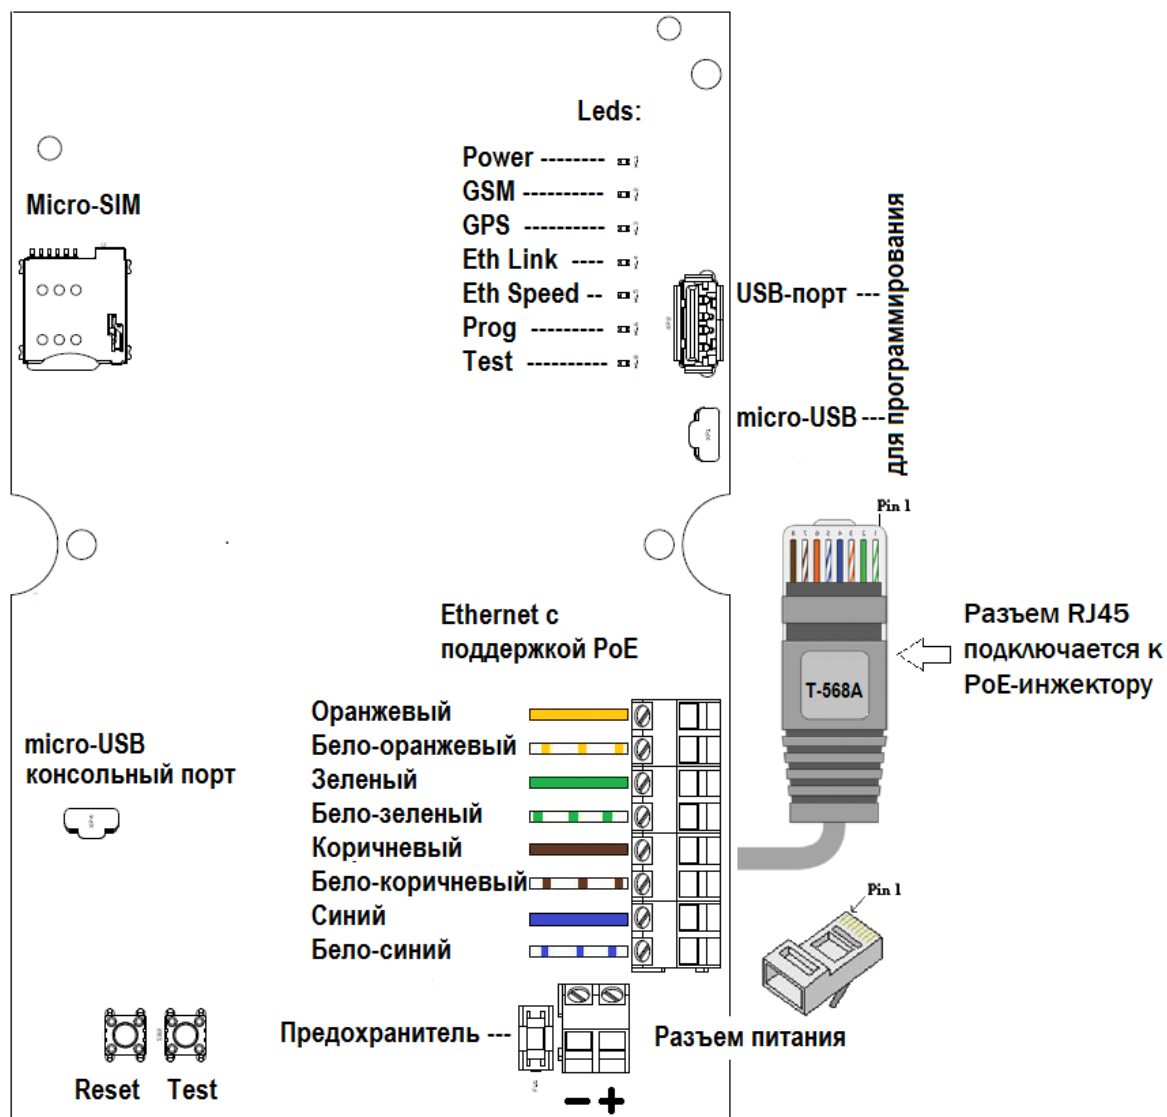

3. Базовая станция уже настроена и автоматически подключается к опорной сети «Смартико». При подключении вы сможете получить консультацию нашего специалиста: akabanov@smartiko.ru

Внимание: Перед установкой базовой станции на крыше рекомендуем провести процедуру подключения станции к опорной сети в своем офисе.

4. Проверить успешное подключение базовой станции к опорной сети можно через систему мониторинга станций <https://ems.smartiko.ru>, просмотра логов в Опорной сети/на самой станции.